

油液取样器（吸血鬼）操作说明

操作方法：

1、先将油泵顶端的圆螺母拧松一圈，再将软管从上部穿过螺母，伸出油泵接头下端 20mm，以免油泵接头和油泵内部进油污染；拧紧螺母，使油泵接头与软管固定并良好密封。如图 1，图 2。

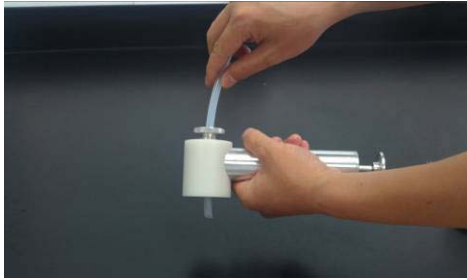


图 1 穿入软管

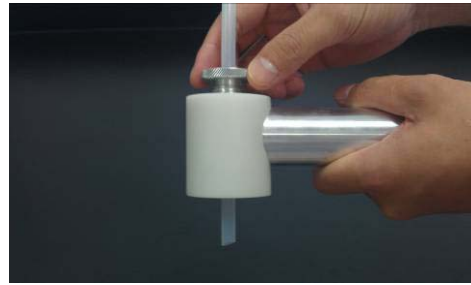


图 2 拧紧螺母

2、将配套的油液清洁瓶拧到油泵接头上即可进行抽油作业。并将油管另一头浸入油池，浸入不宜太深，至油液中部，距离油箱壁 50mm 为宜，以避免吸入沉积物。如图 3。

3、将油泵手柄推到底后回拉，使油瓶内形成真空，油样在负压作用下顺着软管流入油瓶。以 46# 液压油为例，反复抽拉 3-5 次左右可抽满 120ml 取样瓶。

4、把油抽至油瓶 2/3 到 3/4 处即可，不要使油瓶抽满油。如图 4。



图 3 拧紧油样瓶

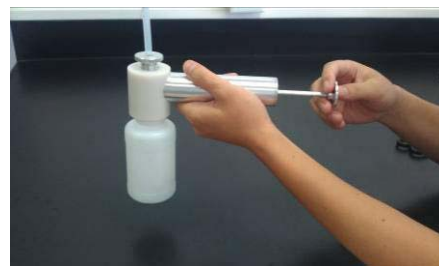


图 4 抽拉手柄

5、从油泵接头上拧下油液样品瓶，拧紧瓶盖，注意避免混入尘土及其它外界杂质，填写并粘贴标签。

6、剪断被软管表面被油污染的部分后，拧松圆螺母，把软管从螺母上方抽出。无污染软管不能反复使用。如图 5。

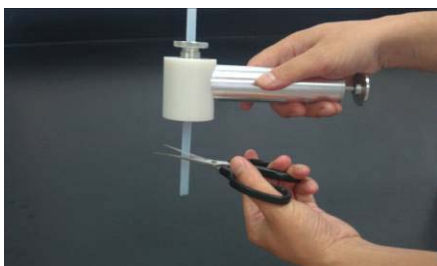


图 5 剪断软管

7、收好取样器，取样结束。

